

ファームウェアのアップデート

インターネットに接続して、OLYMPUS E-System のボディ、レンズ、フラッシュ等のファームウェアのアップデートを行います。

カメラのモード操作およびカメラとパソコンの接続／取り外し方法については、OLYMPUS Studio/Viewer 取扱説明書の「OLYMPUS Studio/Viewer の起動」をご覧ください。

カメラの電源には、フル充電したバッテリーか、別売の AC アダプタを使用してください。

- 1** カメラの電源を ON にし、カメラの [PC モード] を [カメラコントロール] に設定する。
- 2** USB ケーブルまたは IEEE1394 (FireWire) ケーブルで、カメラとパソコンを接続する。
- 3** ブラウズウィンドウの [ヘルプ] メニューから [ファームウェアのアップデート] を選択する。

確認メッセージが表示されます。

OLYMPUS Studio の場合は、画像編集ウィンドウやカメラコントロールウィンドウの [ヘルプ] メニューから [ファームウェアのアップデート] を選択することもできます。

- 4** 確認メッセージの内容を確認して [はい] ボタンをクリックする。

[ファームウェアのアップデート] ダイアログが表示され、[デバイスの選択] リストに接続しているデバイスの現在のバージョンが表示されます。


[ファームウェアのアップデート] ダイアログ - 最新バージョンのチェック前





ヒント

- 接続されているカメラがユーザ登録されていない場合は、[オンラインユーザ登録] ダイアログが表示されます。

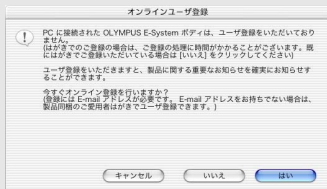

- [はい] ボタンをクリックすると、Web ブラウザが起動し、ユーザ登録ページが表示されます。
- [いいえ] ボタンをクリックすると、ユーザ登録をスキップすることができます。



注意

- ファームウェアのアップデートに対応していないデバイスは、[デバイスの選択] リストに表示されません（ボディのファームウェアをアップデートすることにより、アップデートが可能になる場合があります）。
- レンズ関連アクセサリ（テレコンバータなど）が複数取り付けられている場合は、レンズやアクセサリが [デバイスの選択] リストに表示されない場合があります。

5 [最新バージョンをチェック] ボタンをクリックする。

サーバーと通信を行い、[デバイスの選択] リストに各デバイスの最新のバージョンが表示されます。

新しいバージョンが存在するデバイスには、左側に「↑」アイコンが表示されます。

[ファームウェアのアップデート] ダイアログ - 最新バージョンのチェック後



6 [デバイスの選択] リストで、アップデートを行うデバイスを選択する。

選択したデバイスに応じて、[適用するファームウェアの選択] リストの表示が切り替わります。

7 [適用するファームウェアの選択] リストで、適用するファームウェアを選択する。

[詳細] ボタンをクリックすると、Web ブラウザが起動し、選択中のファームウェアの詳細説明ページが表示されます。



- [全ての適用可能なバージョンを表示] チェックマークを付けると、現在とは種類が異なる適用可能なファームウェアがサーバー上に存在する場合に限り、これらのファームウェアも表示されるようになります。種類が異なるファームウェアは、左側に「！」アイコンが表示されます（カメラの機能や表示可能な言語が変更される場合がありますので、ご注意ください）。


8 [アップデートを実行] ボタンをクリックする。

確認メッセージ、および [使用許諾契約] ダイアログの表示後、ファームウェアのダウンロード、およびカメラへの転送が行われます。

9 「ファームウェアの転送が成功しました。」というメッセージが表示されたら、画面の指示に従って、カメラから USB ケーブルまたは IEEE1394 (FireWire) ケーブルを抜く。

ケーブルを抜くと、ファームウェアのアップデートが自動的に開始されます。

[ファームウェアのアップデート] ダイアログ - アップデート実行中

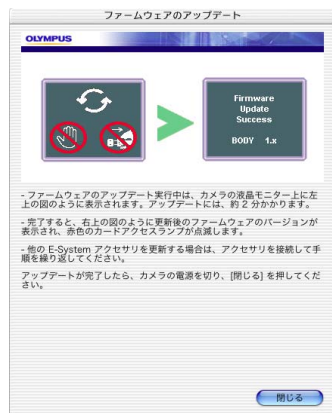

アップデートの実行中は、絶対にカメラの電源を切ったり、カメラのボタンを押したりしないでください。

アップデートが完了すると、カメラの液晶モニターに更新後のファームウェアのバージョンが表示されます。

10 アップデートが完了したら、画面の指示に従ってカメラの電源を OFF にし、[閉じる] ボタンをクリックする。